



Installation av Collision Sentry Corner Pro




Om det finns några synliga tecken på produktskada, kontakta Sentry eller din auktoriserade produktdistributör omedelbart.



För att aktivera Collision Sentry Corner Pro, dra ut plastbatterifliken inuti enheten. Ta bort luckan på framsidan av enheten, dra i fliken och sätt tillbaka luckan. Detta aktiverar de tre (3) "D"-cellsbatterierna som ingår i varje enhet.

LED-lamporna börjar blinka när enheten blir orienterad mot omgivningen. Under denna uppvärmningsperiod blinkar även den blå indikatorn för svagt batteri.

Obs* - Aktivera alltid enheten före installation. Dra i fliken, stäng dörren och montera enheten stående.

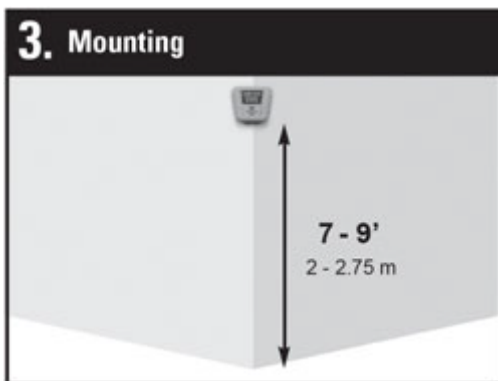

Den idealiska placeringen för enheten är på en höjd mellan 7' och 9' (2-2,75 m). Installera med monteringsflikarna upptill. Ljuset och ljudet kommer att fortsätta att reagera tills 3 sekunder efter att rörelsen upphört.



Använd de inbyggda magneterna på baksidan för att "snäppa" enheten till ett metalliskt hörn eller ställ.



Det medföljande nylontjudet ger extra säkerhet vid montering av enheten med hjälp av magneterna. Att använda tjudet är valfritt men rekommenderas.



Använd de integrerade monteringsflikarna för att installera enheten direkt på icke-metalliska ytor.



Produkten behöver cirka 20 sekunder för att vänja sig vid den nya miljön och "lära" sin nya omgivning. Under denna uppvärmning kommer varningslamporna att blinka.

Lamporna lyser fast rött i fyra sekunder i slutet av uppvärmningsperioden. Detta indikerar att produkten är redo att användas.



Collision Sentry Corner Pro levereras med ljudlarmet aktiverat och inställt på högsta volym. Detta larm kan justeras med omkopplarna som finns inuti enheten och placerade under batterifacket. (Se illustration).

Det finns två omkopplare som används för att justera volymen – en hög/låg-knapp och en av/på-knapp.

1. Ta bort luckan på enhetens framsida.
2. Larmbrytare finns under batterifacket.
3. Justera omkopplarna till önskad inställning.
4. Sätt tillbaka batteriluckan.
5. Enheten är nu klar att användas.